



## 取付・取扱説明書

トシン創作門柱をお買い上げいただきありがとうございます。  
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

### 施工上の注意事項


1. 軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取って下さい。
2. 付属部材の取付けの際は締め過ぎにご注意下さい。  
また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けて下さい。
3. 取付け完了後はネジ類の締め具合を再度ご確認ください。
4. 電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼下さい。
5. 本門柱セットにはインターフォン・ポスト・照明・ネームプレートは含まれておりません。  
別途購入下さい。

※梱包が雨等で濡れると、ダンボールの色が付着する場合がございます。  
シート等で養生をお願いします。

### 設計図


エントレ500フラット・ウェーブ

GW-ENT500F・W

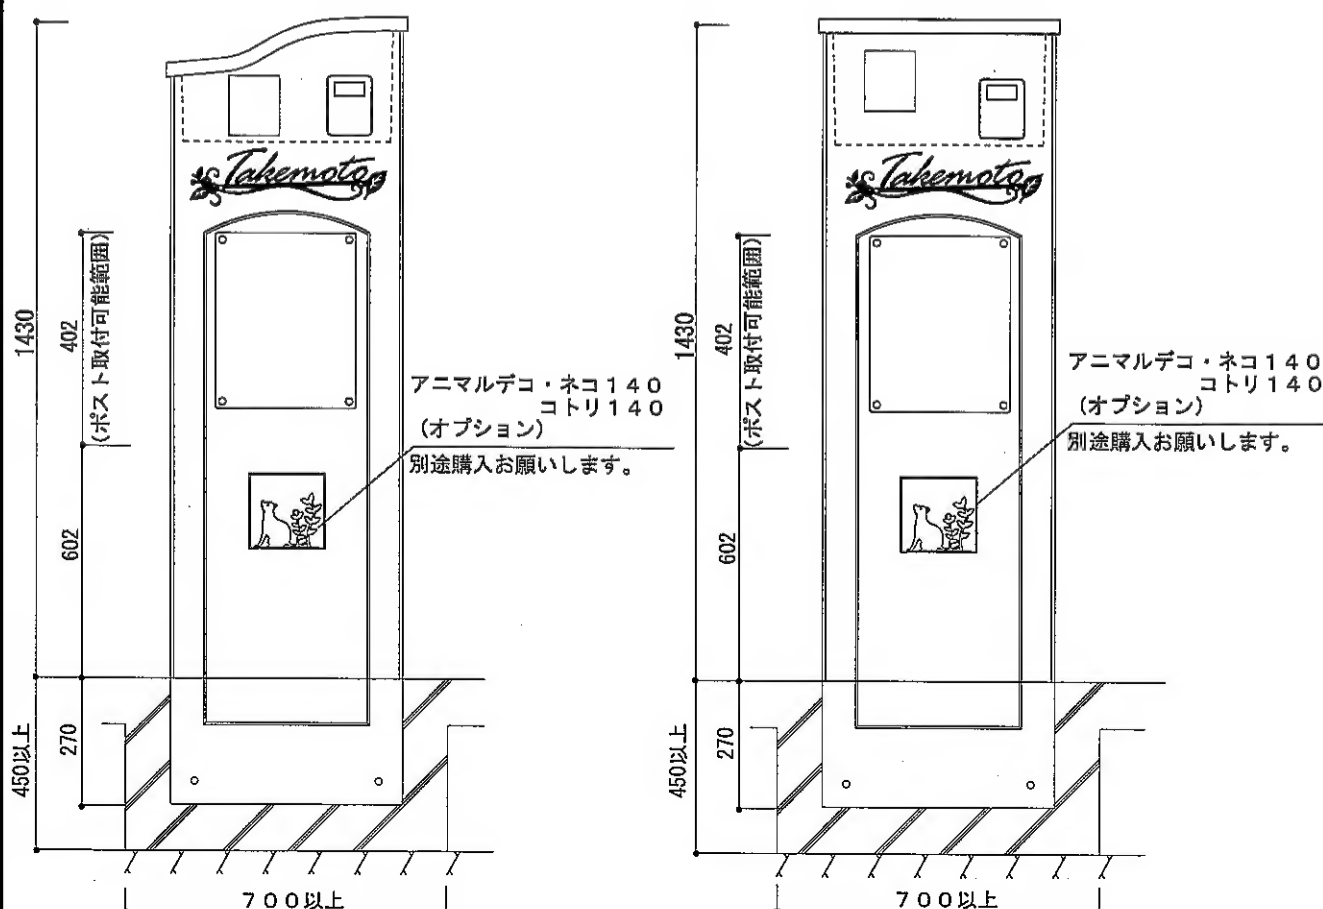

## 梱包内容


### 本体／笠置

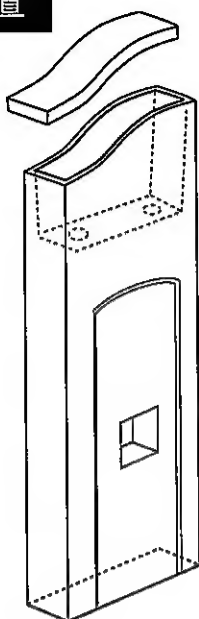

本 体	1 (M4ナベ黒ネジ付属)
笠 置	1
補 修 塗 料	1
取扱説明書	1 (門柱灯用PCプラグ・ビス同梱)

### 門柱灯 (オプション)


松下電工NL84125の場合

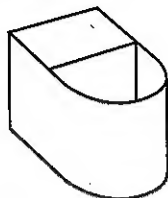

本 体	1
パ ー ツ ー 式	1
取 扱 説 明 書	1

### ポスト (オプション)

PO-KIT-WHの場合

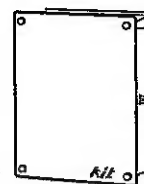

本 体	1
PCプラグ・ビス	各4
取 扱 説 明 書	1

### ネームプレート

(オプション)



OS-40

本 体	1
パ ー ツ ー 式	1

### オプション

アニマルデコ ネコ140  
コトリ140



本 体	1
パ ー ツ ー 式	1

## 施工の手順


### 1 門柱の設置

1. 門柱を埋込み穴に設置し、門柱の位置を確認して仮固定して下さい。
2. 門柱を補助棒などを差込み自立させて下さい。
3. 各種配線を露出しておいて下さい。
4. 寸法、門柱の水平・垂直を確認し、コンクリート打をして下さい。

※ 配管線の先端は、室内側との接続まで地表に仮出して下さい。

家 側


道路側

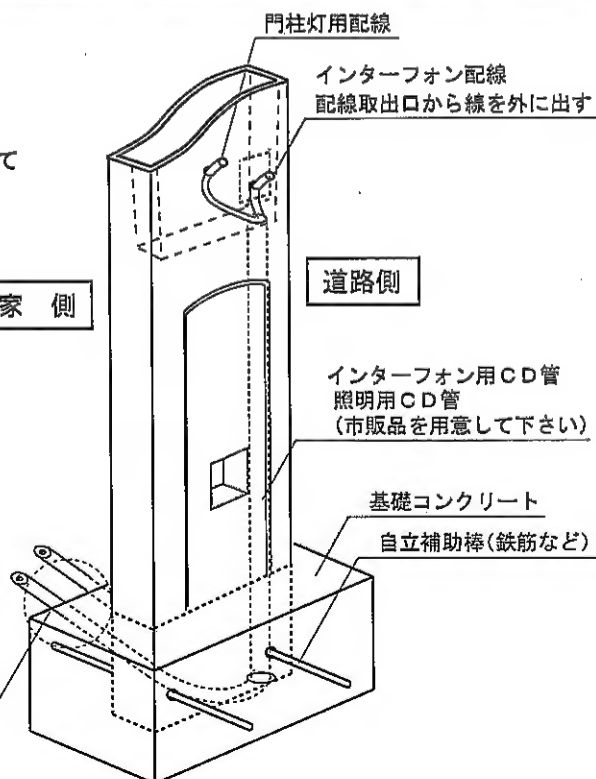

本体が配管を押しつぶさないように、設置してください。

## 2 ポスト取付


1. ポスト取付位置を推奨範囲内で決定し、門柱本体に  
φ6のドリルで穴を開け、取付用プラグを打ち  
込んで下さい。(ポストにプラグ・ビス付属)
2. ポストの蓋を開けて、付属のビスを  
門柱本体に向けて差込み、4ヶ所固定して下さい。

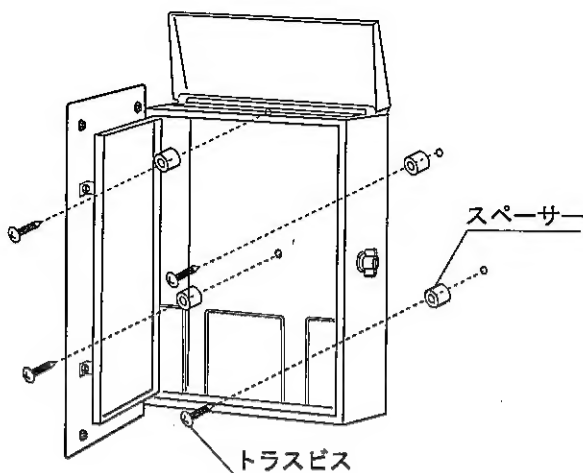

詳しくは、  
※ポストの取付説明書をご覧ください。

## 3 ネームプレートの取付

1. オーナメントサインを門柱本体にあてて位置を確認し、  
マーキングします。
2. ドリル (7φ) にて穴を開けます。
3. ハンマーにてPCプラグ (緑) を壁と面が揃うまで  
叩き込みます。
4. プラスドライバーにてサイン本体の穴にタッピングビスと  
カラーをかましPCプラグの穴にねじ込みます。

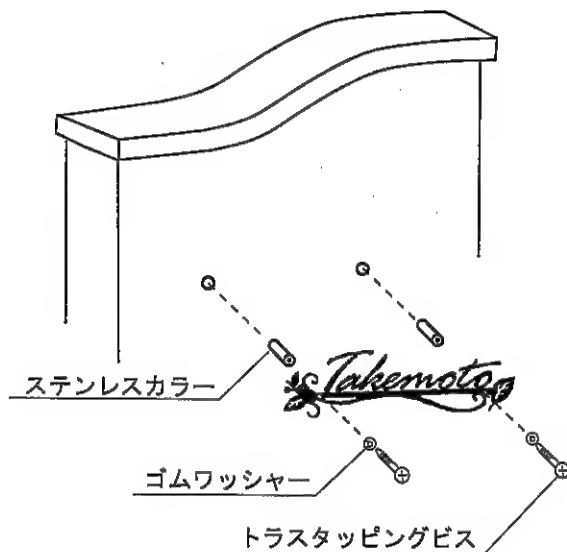


## 4 インターフォンの取付

※ インターフォンは市販の露出型を別途ご購入下さい。


1. コンクリートドリルで配線用の穴をあけて下さい。
2. 配線穴の周りに水処理のシールをして下さい。
3. 取付けビス位置に、市販のPCプラグを打ち込み、  
台座を取付けて下さい。
4. 取付け後は、子機の全周をシール処理して下さい。

※カメラ付インターフォン設置の場合は、  
照明への映り込みを考慮の上設置を  
お願い致します。

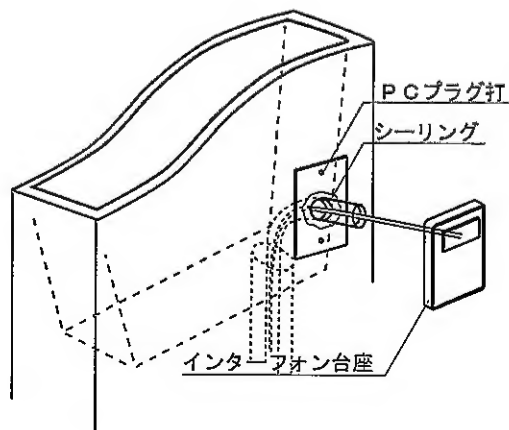

## 5 門柱灯の取付

※ 照明器具に同梱の取扱説明書に従って工事を行って下さい。

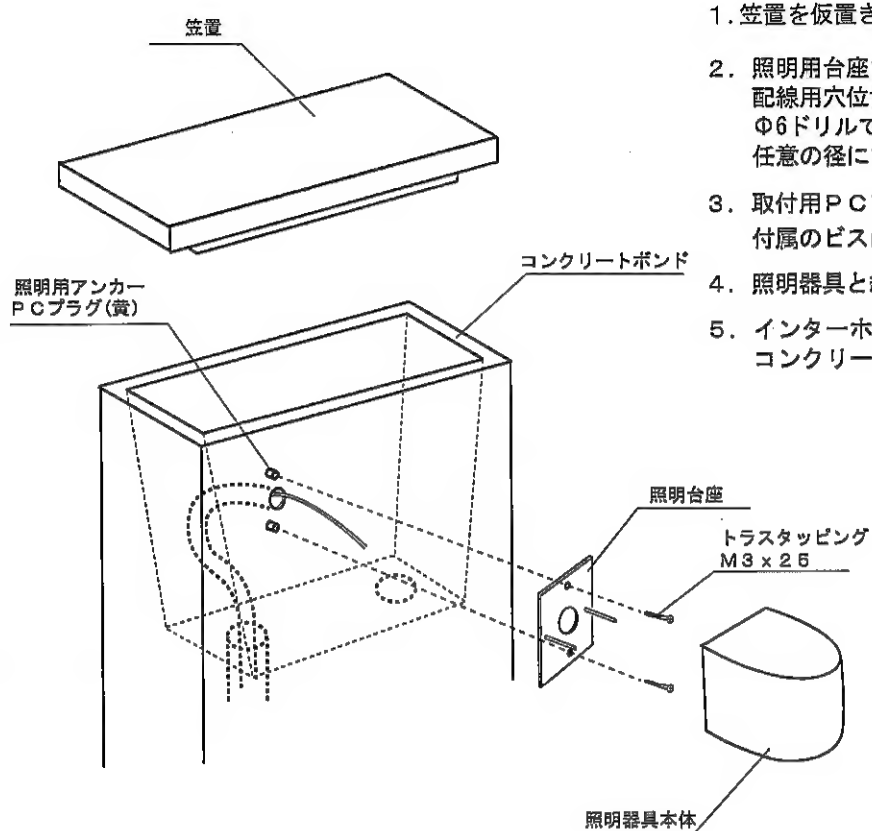

1. 笠置を仮置きして、取付け位置を確認してください。
2. 照明用台座で照明用PCプラグ(黄)を打つ位置と配線用穴位置を決定し、印を付けます。ビス固定部はΦ6ドリルで穴を開け、PCプラグを打ち込み配線部は任意の径にて穴を開けてください。
3. 取付用PCプラグに、照明器具付属の照明台座を付属のビスにて取付けて下さい。
4. 照明器具と結線した後、照明台座に固定してください。
5. インターホン及び照明器具を取付けた後、本体と笠置をコンクリートボンドにて接着固定して下さい。

本製品は改良の為予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承下さい。